



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕТНЕЙ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ «ИНЕС»

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.
Коляска предназначена для детей от 6 месяцев и больше, весом до 15 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет, весом до 15 кг.

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

При остановке ставьте коляску на тормоз.

Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Всегда застегивайте фиксирующие ремни, когда ребенок находится в коляске.

Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Складывайте и раскладывайте коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.

Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока в ней находится ребенок.

Коляска предназначена для использования при хождении (не для спортивных состязаний).

Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Требуется повышенное внимание при заезде на тротуар и съезде с тротуара.

Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.

Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.

Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности.

Перед использованием коляски убедитесь, что она полностью сухая.

Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.

Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетоносодержащие средства.



Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ. ФУНКЦИИ.

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ


Освободите коляску от упаковки. Снимите фиксатор (крючок), который удерживает коляску в сложенном состоянии (рис.1-А). Разложите коляску как показано на рис.1-В.

Нажмите на нижнюю планку до щелчка (рис.2). Коляска полностью зафиксируется. Перед использованием всегда проверяйте полную фиксацию коляски.

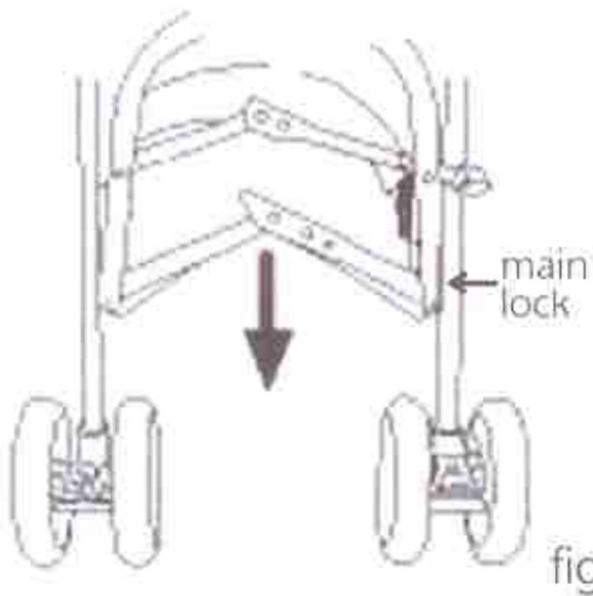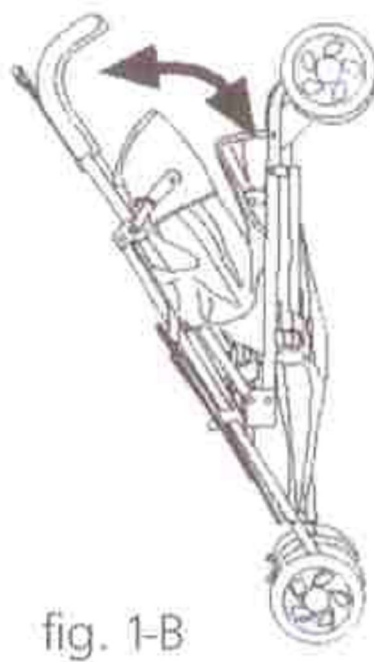

УСТАНОВКА КОЛЕС


С небольшим натиском установите колеса до щелчка как показано на рис.3.

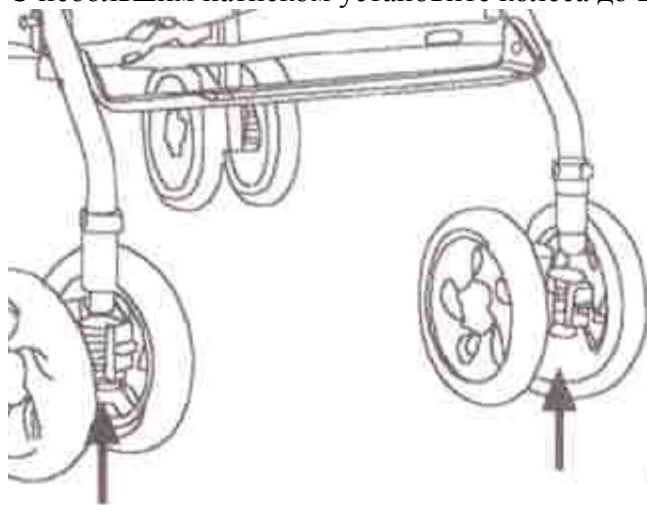

КАПЮШОН

Установите капюшон на ручки коляски как показано на рис.4. Заднюю часть капюшона закрепите с помощью липучек за спинку и за ручки коляски.

Разложите капюшон и фиксируйте его в разложенном положении, нажав на два фиксатора, которые находятся с двух сторон капюшона. Если нажать посередине фиксаторов снизу-вверх, то капюшон можно сложить.

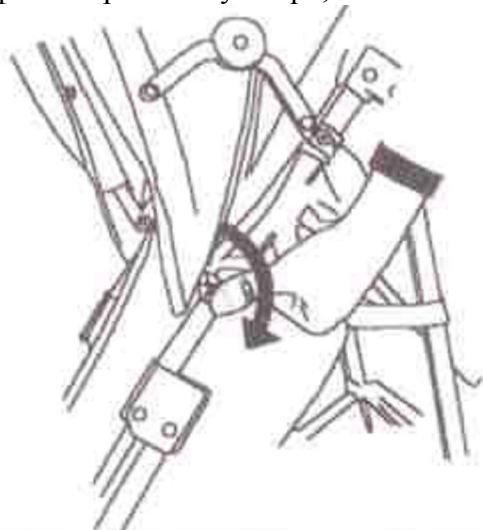


УСТАНОВКА БАМПЕРА И РЕГУЛИРОВАНИЕ БАМПЕРА

Будьте внимательны! Не прищемите пальцы.

Поднести к раме коляски бампер с открытыми замками, слегка надавите, чтобы бампер закрепился на раме коляски, закройте замки (рис.5).


Снять бампер можно, выполнив действия в обратном порядке.

Нажимая кнопки с двух сторон бампера можно менять наклон бампера в 4 позиции.

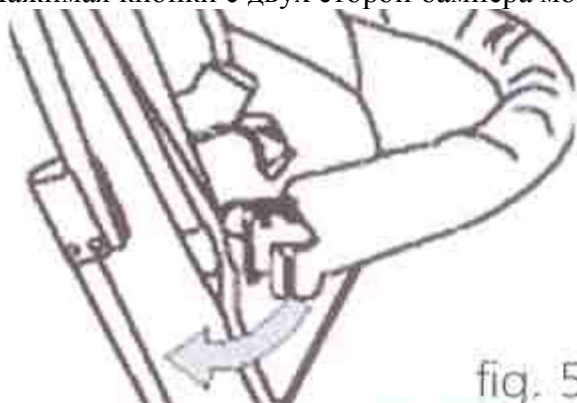

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДНОЖКИ

Одновременно нажать с двух сторон подножки на кнопки и установить подножку в одно из трех положений (рис.6).

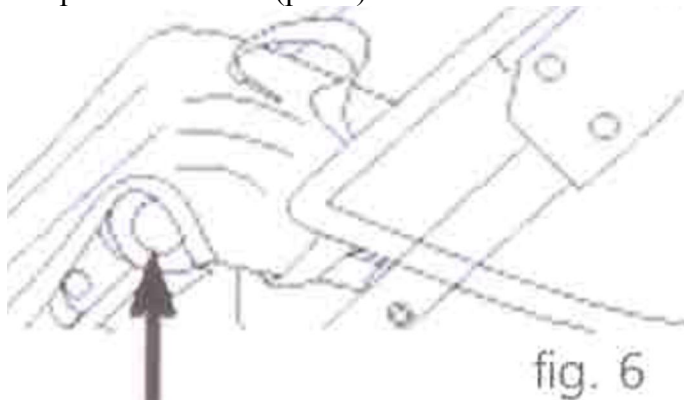

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ И СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для прямолинейного движения (по ровной прямой дороге) поднимите рычажки, которые находятся на внешней стороне передних колес вверх, совместив выступы с пазами. Для свободного движения передних колес опустите рычажки вниз (рис.7).

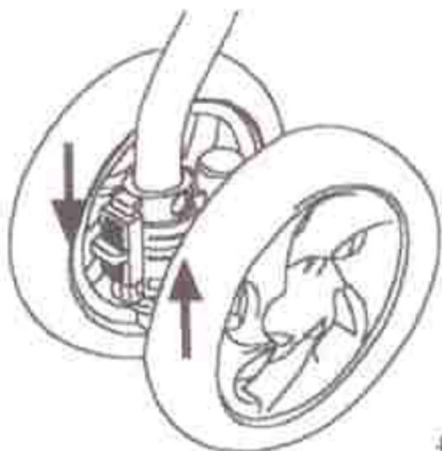


fig. 7

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПИНКИ

Имеется 2 положения спинки. Для положения сидя поднимите спинку и зафиксируйте ее с помощью крючков, которые находятся с двух сторон коляски (рис.8).

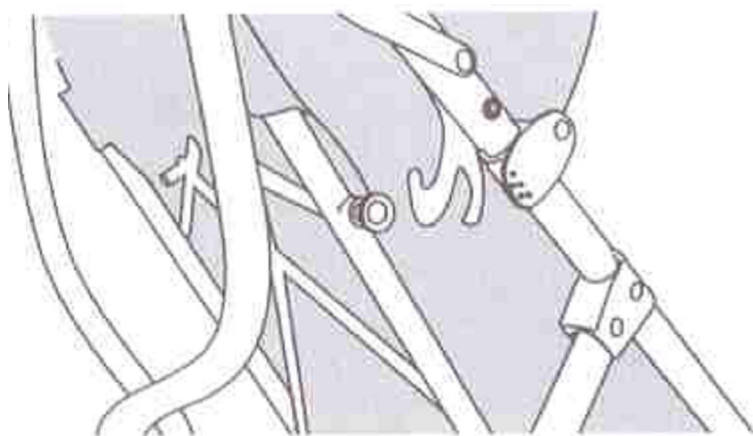


fig. 8

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Отрегулируйте ремни. Нажмите на фиксаторы от ремней с двух сторон в центре пряжки, посадите ребенка в коляску, аккуратно застегните ремни (рис.9).

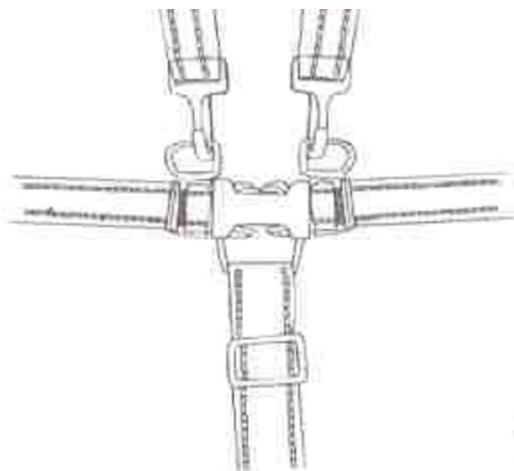


fig. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНИХ КОЛЕСАХ

Остановите коляску, нажмите на педали тормоза (рис.10). Для снятия с тормоза поднимите вверх педали тормоза (рис.10).

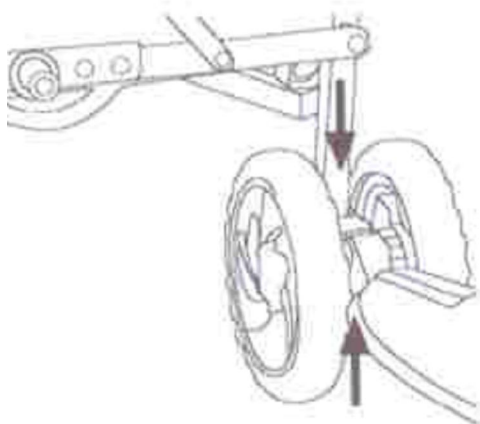


fig. 10

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Сложите капюшон, снимите бампер, освободите корзину. Поднимите основной фиксирующий механизм (рис.11-1), сразу поднимите второй фиксирующий механизм (рис.11-2). Сложите коляску. Фиксируйте коляску в сложенном положении с помощью крючка (рис.12).

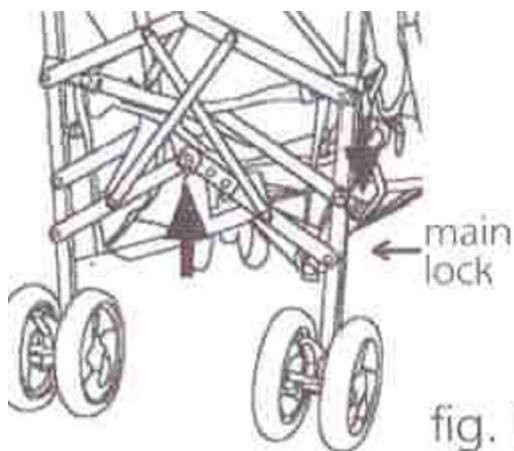


fig. 11-1


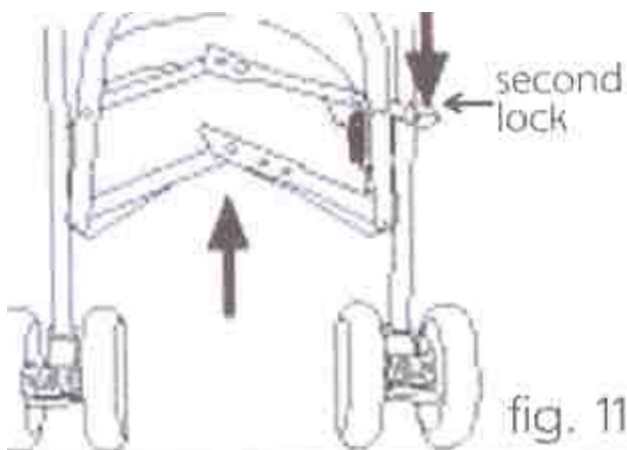


fig. 11-2

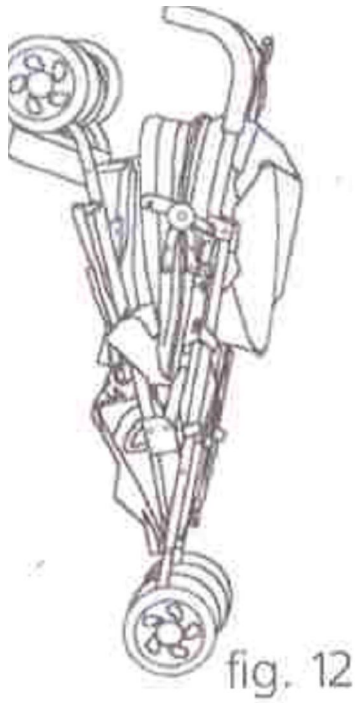

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495) 788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru