

Коляска детская МИШЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности:

1. Коляска предназначена для детей от 6 месяцев до 3 лет, весом до 15 кг.
2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
3. Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в коляске.
4. Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь) или иных источников повышенной опасности.
5. Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.
6. Общий вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.
7. Запрещается сажать в одну коляску двоих и более детей.
8. Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности а также высоких или низких температур.
9. Чистить тканевую поверхность коляски разрешается только мягкой щеткой раствором мягких моющих средств. Стирка запрещена.




1. Установка передних колес

Вставьте конец передней опоры в отверстие колесного узла (рис. 1А)



Рис.1А Узел передних колес

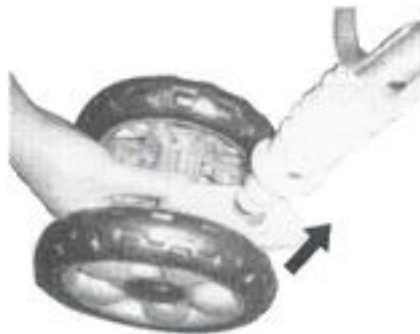

Установка передних колес



Рис.1В

Чтобы снять переднее колесо, отожмите язычок, расположенный в нижней части колесного узла, и потяните за колесо (Рис.1В).

2. Установка задних колес.

Установите на заднюю ось шайбы, опоры задних колес, а затем сами колеса. Вставьте стопорные кольца в пазы на концах оси и наденьте заглушки. Наденьте на колеса декоративные колпачки. Порядок сборки указан на рис. 2.

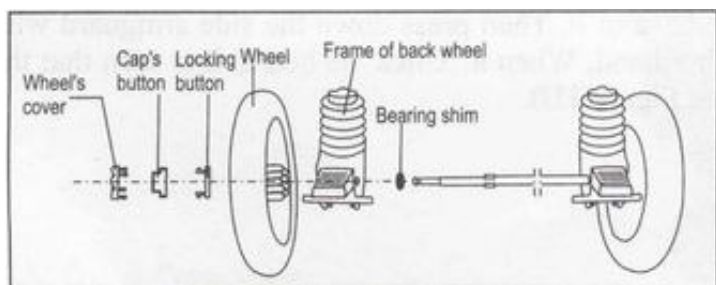


Рис. 2. Сборка задних колес



Рис. 3. Узел задних колес в сборе

Закончив сборку задних колес (рис.3), вставьте задние опоры коляски в отверстия колесного узла так, чтобы шариковые фиксаторы защелкнулись в посадочных пазах (рис.4).

Чтобы снять узел задних колес, одновременно утопите шарики на обеих опорах и потяните ось. Чтобы снять колеса с оси, выньте стопорную шпильку (рис.5) и потяните колесо. Полная разборка задних колес не рекомендуется.



Рис.4

Стопорная шпилька



Рис.5

3. Установка крыши.

Вставьте пластиковые опоры крыши в посадочные отверстия на раме, утапливая пластиковые фиксаторы (рис.6). Чтобы снять крышу, потяните за пластиковые опоры вверх.

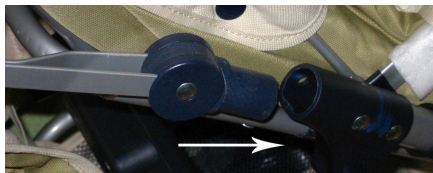


Рис.6

4. Установка ручки

Вставьте концы ручки (А) в отверстия основания ручки (В) и защелкните шарики (С) в посадочных пазах (рис.7).

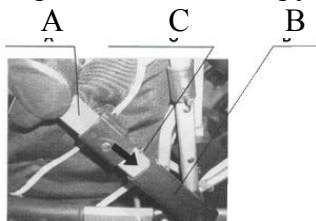


Рис.7

Эксплуатация

1. Складывание (рис.8)

Наступите правой ногой на язычок фиксатора (А) и одновременно потяните вверх рычаги (В) на ручке. Толкните ручку вперед и сложите коляску. Зафиксируйте сложенную коляску запорным крюком (С).

Рычаг

складывания (В)

Язычок

фиксатора

(А)



Запорный

крюк (С)



Коляска в сложенном положении

Рис. 8

2. Раскладывание

Снимите запорный крюк и разложите коляску, потянув в противоположные стороны ручку и передний ограничитель/бампер. Убедитесь, что конец ручки надежно зафиксирован в соединении (Рис. 9А,9В).



Основание ручки

Соединение

Конец ручки

Рис.9А

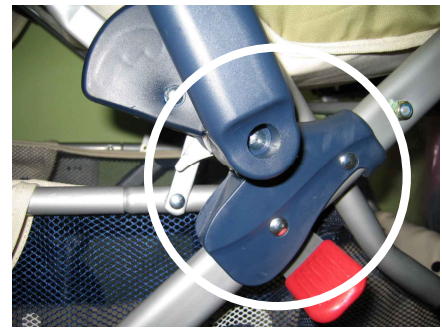


Рис.9В

3. Передний ограничитель/бампер

Чтобы снять бампер, утопите кнопки фиксации и потяните бампер на себя (рис.10А). Если вы не хотите снимать бампер полностью, можете отсоединить только одну из сторон и оставить его в таком положении (рис.10В)



Кнопка
фиксации
бампера

Рис.10А



Рис.10В

4. Регулировка наклона спинки

Спинка имеет три положения (Рис.11А). Чтобы изменить положение спинки, потяните вверх рычаг (Рис.11В) и отрегулируйте спинку.

Положение1

Положение2

Положение3



Рис.11А

Спинка

Рычаг

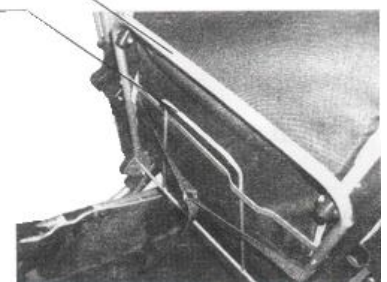


Рис.11В

5. Подножка

Подножка имеет 2 положения (Рис.12). Положения подножки регулируются при помощи опоры подножки.

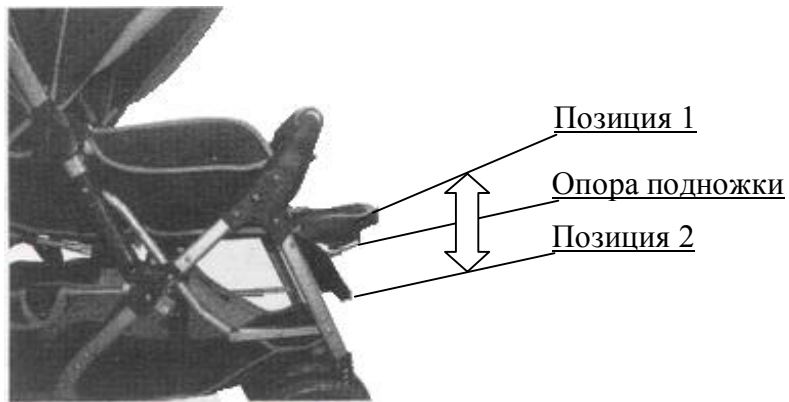


Рис.12

6. Ручка.

Данная модель оборудована перекидываемой ручкой. Для изменения положения ручки потяните вверх рычаги и переместите ручку, как показано на рис.13. Убедитесь, что ручка надежно (до щелчка) зафиксирована в новом положении.



Рис.13

7. Тормоза

- 1) Задние тормоза. Чтобы заблокировать задние колеса, опустите тормозные рычаги вниз ногой. Чтобы разблокировать задние колеса, поднимите тормозные рычаги вверх носком ноги.

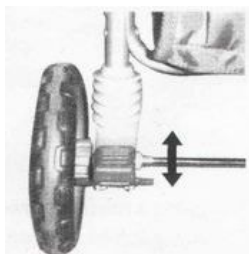


Рис.14

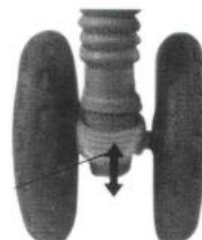


Рис.15

2) Передние вращающиеся колеса. Чтобы передние колеса могли вращаться вокруг своей оси, поднимите вверх язычок, показанный на рис. 15. Если язычок находится в опущенном состоянии, передние колеса зафиксированы прямолинейно.

8. Крыша

Крыша коляски складывается и раздвигается (Рис.13)

9. Прочие операции

1) Установите спинку сиденья в положение 1 (рис.11А) и переведите подножку в положение 1 (рис.12). Теперь корзину можно использовать как кроватку (рис.16).

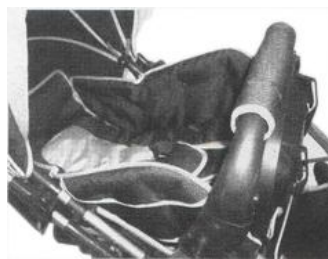


Рис.16

2) Накиньте покрывало для ног на бампер и подлокотники и пристегните к основанию крыши (Рис17).

Крыша

Застежка

Покрывало для ног



Рис.17

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495)788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru