



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМБИНИРОВАННОЙ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ «RUSH» 2 В 1

Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

До 6 месяцев используйте люльку-переноску, после 6 месяцев – прогулочный блок.

Прогулочный блок имеет пяти точечные ремни безопасности, 3 позиции спинки.

Капюшон с окошком; не складывается, когда люлька-переноска установлена на конструкцию коляски; материя капюшона легко снимается с помощью молний.

Карман на задней стороне спинки.

Корзина для продуктов.

Прогулочный блок устанавливается в двух направлениях лицом вперед и лицом к маме (легко менять направление, ребенок при этом не должен находиться в коляске)

Телескопическая ручка (4 позиции).

Блокируемые передние поворотные колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Всегда используйте тормоз, если коляска стоит на месте.

Коляска предназначена для детей от 0+ месяцев и больше, весом до 15 кг.

Максимальный вес предметов, находящихся в корзине, не должен превышать 3 кг.

Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в прогулочном блоке.

Запрещается сажать в одну коляску двух и более детей.

Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во избежание опрокидывания коляски.

Складывайте и раскладывайте коляску внимательно, чтобы не прищемить пальцы.

Убедитесь, что коляска полностью разложена и зафиксирована, прежде чем поместить в нее ребенка.

Регулярно проверяйте блокирующие устройства, тормоза, ремни безопасности, механизмы регулировки сиденья, чтобы они всегда были в полном рабочем состоянии.

Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные операции, пока ребенок находится в ней.

Коляска предназначена для использования при хождении (не для спортивных состязаний).

Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе.

Требуется повышенное внимание при заезде на тротуар и съезде с тротуара.

Не используйте коляску на неровных поверхностях, а также не оставляйте вблизи открытого огня (камин, печь), бассейна или иных источников повышенной опасности.

Коляска – это не игрушка, не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, она может опрокинуться и поранить ребенка.

Проверяйте исправность коляски перед каждым использованием.

Не используйте запасные части других производителей, использование таких компонентов аннулирует гарантию.

Избегайте длительного использования или хранения коляски в условиях повышенной влажности.

Перед использованием коляски убедитесь, что она полностью сухая.

Когда коляска сложена, храните ее в недоступном для ребенка месте.

Упаковку от коляски держите в недоступном для ребенка месте.

Периодически протирайте коляску, удаляя пыль и грязь. Не используйте абразивы и ацетоносодержащие средства.

Чистить тканевую поверхность коляски разрешается мягкой щеткой раствором мягких моющих средств.

УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ. ФУНКЦИИ

Коляска доставлена от производителя в частично собранном виде. Следуйте указаниям в тексте и на рисунках. После каждой операции проверяйте правильность выполнения указаний.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шасси.

Прогулочный блок.

2 передних колеса.

2 задних колеса.

Бампер.

Рюкзак.

Покрывало для ног.

Люлька-переноска + элементы для ее сборки.



Рис. 1

ОСВОБОДИТЬ КОЛЯСКУ ОТ УПАКОВКИ

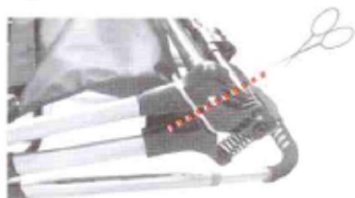


Рис. 2

РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ

Снять фиксирующий крючок (рис.3). Поднимать ручку коляски вверх до полного раскладывания рамы (рис.4).



Рис.3



Рис.4

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЛЕС

Колеса быстросъемные.

Колесо поднести к месту крепления и надавить до щелчка (рис.5-6).

Проверить фиксацию, попробовав снять колесо.

Для снятия малого колеса указательным пальцем нажать на клавишу на себя как показано на рисунке (рис.7).

Для снятия большого колеса нажать на кнопку, которая находится на задней оси коляски около колеса (рис.8).



Рис.5

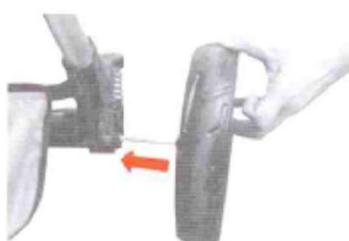


Рис.6

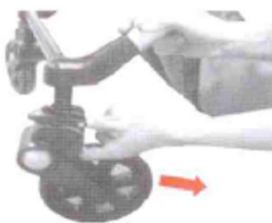


Рис.7

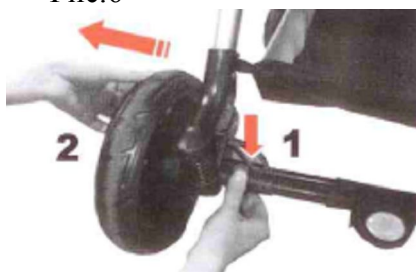


Рис.8

КОРЗИНА

С одной стороны наденьте петельки корзины на крючки рамы как показано на рисунке, с другой стороны зафиксируйте с помощью кнопок (рис.9).



Рис.9

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА

Поднести бампер к месту крепления и надавить до щелчка (рис.10). Для снятия бампера нажмите одновременно на две кнопки, которые находятся с двух сторон и уберите бампер (рис.11).



Рис.10



Рис.11

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА ИЛИ ЛЮЛЬКИ-ПЕРЕНОСКИ

На верху спинки есть клавиша (1), при поднятии которой регулируется наклон прогулочного блока (рис.12).

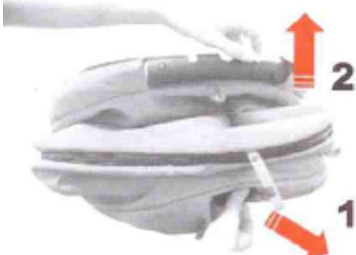


Рис.12

Совместить адаптеры прогулочного блока (люльки-переноски) с адаптерами конструкции коляски, слегка нажать до щелчка. Убедитесь, что прогулочный блок (люлька-переноска), установлен правильно (рис.13).

При снятии с шасси прогулочного блока (люльки-переноски), необходимо нажать на клавишу, которая находится посередине ручки (на которой капюшон); соединение разблокируется, поднять прогулочный блок (люльку-переноску) (рис.14).



Рис.13



Рис.14

ТОРМОЗА

Для постановки на тормоз нажмите на педаль тормоза, которая находится посередине оси, вниз (рис.15).

Для снятия с тормоза поднимите педаль тормоза мыском ноги как показано на рис.16.



Рис.15



Рис.16

СВОБОДНОЕ И ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАЛЫХ КОЛЕС (рис.17)

Нажать клавишу, которая находится над колесом вниз:

А - свободное движение колес.

Поднять клавишу вверх:

В – прямолинейное движение колес (по ровной, прямой дороге)

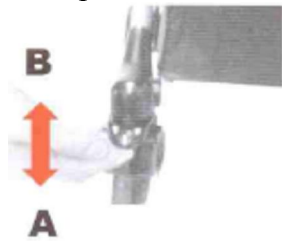


Рис.17

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

С двух сторон от подставки для ног есть две кнопки. При одновременном нажатии можно установить подножку в желаемую позицию (рис.18).



Рис.18

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (рис.19)

Внимание! Всегда застегивайте ремни безопасности, когда ребенок находится в прогулочном блоке.

Отрегулируйте ремни таким образом, чтобы ребенку было удобно и безопасно.



Будьте осторожны! Не прищемите пальцы.

Рис. 19

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ РУЧКИ КОЛЯСКИ

Нажать клавишу, которая находится посередине ручки коляски; отрегулировать необходимую длину ручки.



Рис.20

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

Клавишу, которая находится посередине спинки коляски наверху, приподнять вверх и установить наклон в 1 из 3 позиций.



Рис.21

КАПЮШОН

Когда прогулочный блок находится в сидячем положении, то капюшон можно застегнуть с помощью петли и кнопки как показано на рисунке.

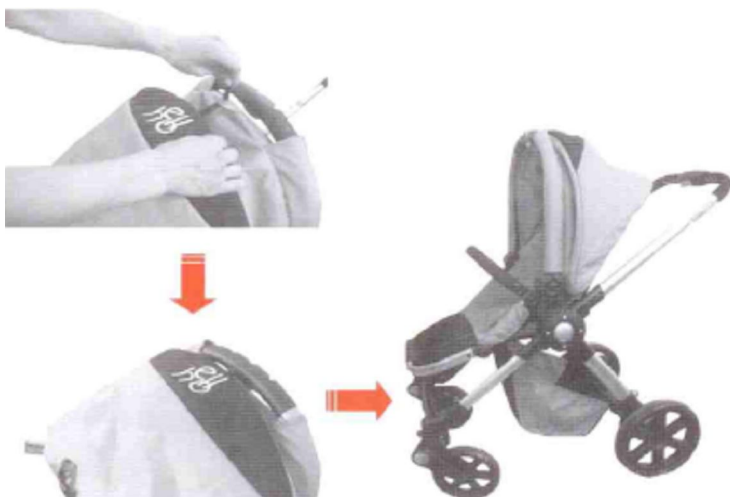


Рис.22

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Не обязательно снимать прогулочный блок. Люльку-переноску необходимо снять. Ребенок не должен находиться в коляске.

1. Нажать на клавишу в средней части ручки, задвинуть ручку до упора (рис.20).
2. Отвести предохранитель с левой стороны ручки вниз (рис.23).



Рис.23

3. Нажать на клавишу в средней части ручки, углубляя ее с двух сторон (рис 24,25-2), придерживая свободной рукой боковые части ручек.



Рис.24

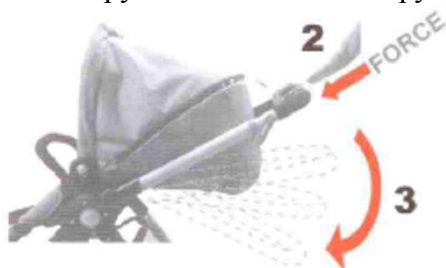


Рис.25

4. Ручка выйдет из зацепления с рамой. Нажимать на ручку вниз (рис.25-3). Рама сложится.

Следите, чтобы крючок зафиксировал раму; чтобы малые колеса были расположены, как показано на рис. 26 (позиция: свободное движение см. рис.17А). Если прогулочный блок установлен лицом к маме, то в сложенном положении коляска будет выглядеть иначе, чем на рисунке (более компактно).



Рис.26

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коляска 2 в 1

Рюкзак

Покрывало для ног

Адрес и наименование изготовителя:

Chipolino ltd. 4000, 13, Peshtersko shosse, Plovdiv, Болгария.

Сайт: www.chipolino.com

Адрес и наименование дистрибьютора: ООО «ВЕЛООЛИМП»

111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14. (495) 788-19-52

Сайт: www.starbaby.ru

